

AC Triac Dimmer (2,4G + Push)

Číslo modelu: TRI-C1

Vlastnosti

- Ovládání APP pro smartphone (nutno dokoupit bránu 2,4 GHz) •
- Bezdrátové dálkové ovládání 2,4G RF •

Funkce stmívání Push •

Technologie fázového ořezu koncové hrany

- 0~100 % plynulý stmívání a bez trhání • Funkce

nastavení nejnižšího jasu • Vestavěný spínač

detekce teploty, přes srdce / načítání
ochrana

- Funkce automatického přenosu, neomezená ovládací vzdálenost

- Šroubový konektor je spolehlivý a snadno se instaluje • Kryt PC

Anti-re je bezpečnější



Parametry

Název: AC Triac Dimmer		IP hodnocení:	IP20
Číslo modelu:	TRI-C1	Pracovní teplota:	-10~40 °C
Vstupní napětí:	100-240V~ 50/60Hz	Standard EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
výstup:	100-240V~		ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Výstupní proud:	Max 1,36A	Bezpečnostní standard (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019
Výstupní výkon:	150W @ 110V; 300W @ 220V		EN 61347-1: 2015+A1:2021
Protokol:	2,4 GHz RF		EN 62493: 2015+A1:2022
Kontrolní vzdálenost:	2,4G: 30M	Rádiová zařízení (ČERVENÁ):	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
		certifikace:	CE, EMC, LVD, RED





Schéma připojení



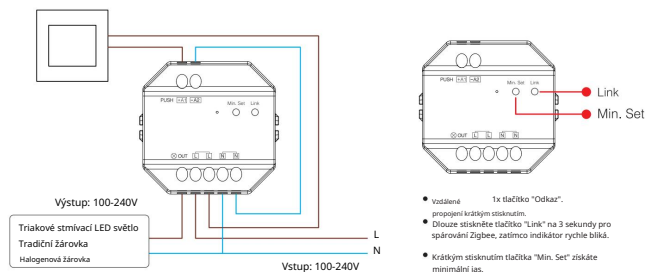


Schéma instalace

Podpora následujícího stojícího spojovacího boxu

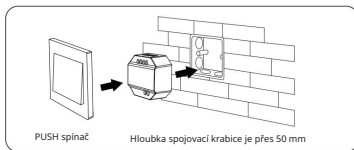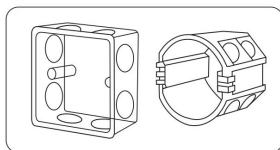

PUSH Stmívání


Krátké stisknutí PUSH spínače:

Zapnout/vypnout světlo

Dlouhé stisknutí PUSH spínače:

- Plynulé stmívání jasu.
- Dlouze stiskněte a uvolněte prst, poté opakujte dlouhé stisknutí pro zvýšení nebo snížení jasu
- Dlouze stiskněte spínač na 20 sekund, dokud nebudou mít všechna světla stejný jas se 100% úrovní, pokud
byly stmívače připojeny ke stejnému samovratnému spínači. Počet stmívačů, které se připojují ke
stejnému samovratnému spínači, nesmí být větší než 25 kusů, připojovací kabel samovratného spínače
nesmí být delší než 20m.

Kompatibilní s těmito 2,4G RF dálkovými ovladači (Kupováno samostatně)

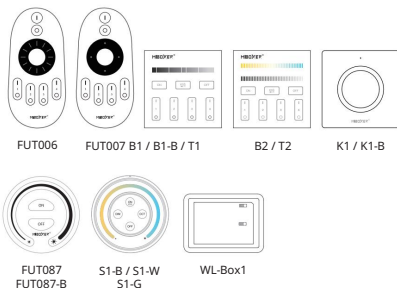

Automatický přenos (2,4G RF dálkový signál)

Ovladač může přenášet dálkový signál na jiný ovladač automaticky, přičemž vzdálenost mezi světlými je 30 m, vzdálenost dálkového ovladače je neomezená.

(Doplněk: všechny ovladače musí být propojeny se stejným dálkovým ovladačem)



Návod na dálkové ovládání 2.4G RF


Pokyny pro propojování kódu



1 Vypněte na 10 sekund a znovu zapněte nebo krátce stiskněte "Link" jeden  me



2 Krátké stisknutí tlačítka 3 měsíce během 3 sekund.

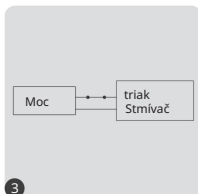


3 Kontrolky blikají 3 měsíce pomalu, což znamená, že propojení bylo úspěšně provedeno.



Připojení se nezdařilo, pokud kontrolka neblíká pomalu, proveďte znovu výše uvedené kroky.
(Poznámka: Světlo, které se propojilo, se nemůže znovu propojit)


Odpojení pokynů pro kód

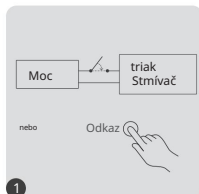

1 Vypněte na 10 sekund a znovu zapněte nebo krátce stiskněte "Link" jeden  me



2 Krátké stisknutí tlačítka na 5 minut do 3 sekund.

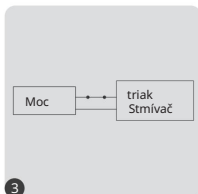

3 Kontrolky blikají 10  mes rychle, což znamená, že odpojení bylo úspěšně provedeno.



Odpojení se nezdařilo, pokud kontrolka rychle neblíká, proveďte znovu výše uvedené kroky.
(Poznámka: Light se nepřipojilo, které není třeba odpojovat)

Zapněte

1. Před instalací vypněte napájení.
2. Ujistěte se, že vstupní napětí odpovídá požadavkům zařízení.
3. Pokud nejste odborník, nerozebírejte zařízení, jinak by se poškodilo.
4. Prosím, nepoužívejte světlo na místě se širokým dosahem kovových ploch nebo silného elektromagnetického záření mávat poblíž, jinak bude vzdálenost vážně ovlivněna.

