

2v1 LED ovladač (2,4G) Návod k použití

Obsah

<u>Vlastnosti produktu</u>	2
<u>Nastavte výstupní režim</u>	3
<u>PUSH Stmívání</u>	3
<u>Kompatibilní s dálkovým ovládáním</u>	3
<u>Návod na dálkové ovládání 2.4G RF</u>	4-5
<u>Pokyny pro propojení/odpojení</u>	4
<u>Automatický přenos</u>	5
<u>PWM přepínání frekvence</u>	5
<u>Režim „ Nerušit“ se aktivuje a vypne</u>	5
<u>Zapněte</u>	6

Vlastnosti produktu

Produkt využívá široce používanou bezdrátovou technologii 2,4 GHz s vlastnostmi nízké spotřeby energie, dlouhého přenosu signálu a silného rušení atd.

Produkt má funkci automatického přenosu. Široce se používá k ovládání osvětlení hotelů a domácího osvětlení.



Nastavitelná teplota barev



Tlumený jas



Technologie bezdrátového přenosu 2,4G RF



Dosah dálkového ovládání 30m



Automatický přenos



Podpora ovládání aplikací pro chytré telefony (je nutná brána 2,4 GHz)



Podpora hlasového ovládání třetích stran (je potřeba 2,4GHz brána)

Nastavte výstupní režim

Nastavte správný výstupní režim podle vlastností světel

Způsob nastavení: Nepřetržitým stisknutím tlačítka „ SET“ přepnete výstupní režim (zapnuto: odhlásí se bez operace do 3 sekund)

List výstupního režimu (potvrďte výstupní režim na základě barvy indikátoru)

Barva indikátoru	Červené světlo	Zelené světlo
Výstup	Režim jedné barvy	Režim Dual White


PUSH Stmívání

Krátké stisknutí PUSH spínače:


Zapnout/vypnout světlo

Dlouhé stisknutí PUSH spínače:

- Plynulé stmívání jasu.
- Dlouze stiskněte a uvolněte prst, poté opakujte dlouhé stisknutí pro zvýšení nebo snížení jasu.

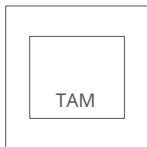

Kompatibilní s těmito 2,4G RF dálkovými ovladači (Kupováno samostatně)

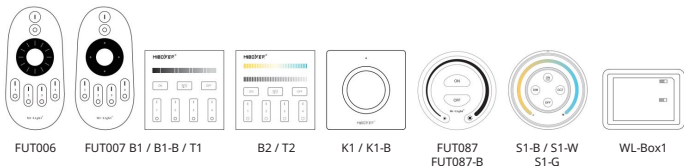

Návod na dálkové ovládání 2.4G RF

1). Pokyny pro propojování kódu




1

Vypněte na 10 sekund a znovu zapněte nebo krátce stiskněte "SET" jeden \blacklozenge me nebo zapněte světlo pomocí PUSH spínače



2

Krátke stisknutí tlačítka 3 měsíce během 3 sekund.

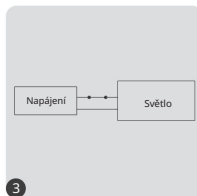

3

Kontrolky blikají 3 měsíce pomalu, což znamená, že propojení bylo úspěšně provedeno.




Připojení se nezdařilo, pokud kontrolka neblíká pomalu, proveďte znovu výše uvedené kroky.
(Poznámka: Světlo, které se propojilo, se nemůže znovu propojit)

2). Odpojení pokynů pro kód



1

Vypněte na 10 sekund a znovu zapněte nebo krátce stiskněte "SET" jeden \blacklozenge me nebo zapněte světlo pomocí PUSH spínače

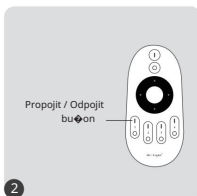

2

Krátke stisknutí tlačítka na 5 minut do 3 sekund.



3

Kontrolky blikají 10 \blacklozenge mes rychle, což znamená, že odpojení bylo úspěšně provedeno.




Odpojení se nezdařilo, pokud kontrolka rychle neblíká, proveďte znovu výše uvedené kroky.
(Poznámka: Light se nepřipojilo, které není třeba odpojovat)

3). Automatický přenos (2,4G RF dálkový signál)

Světlo může přenášet dálkový signál na jiné světlo automaticky, přičemž vzdálenost mezi světly je 30 m, vzdálenost dálkového ovládání je neomezená.

(Zapnutí: všechna světla musí být propojena se stejným dálkovým ovladačem)



4). PWM vysokofrekvenční / nízkofrekvenční přepínání

(pouze pro dálkové ovládání)

Přepnout na vysokou frekvenci (16 kHz):

Stiskněte tlačítko „ OFF“ na 1 do tří sekund a stiskněte tlačítko „ ON“ na 5 mes. Aktivace byla úspěšná, jakmile LED kontrolka zabliká 2 mes rychle.

Přepnout na nízkou frekvenci (250 Hz):

Stiskněte tlačítko „ ON“ na 1 do tří sekund a stiskněte tlačítko „ OFF“ na 5 mes, Ac vated úspěšně, jakmile LED kontrolka zabliká 2 mes pomalu.

5). Režim „ Nerušit“ se aktivuje a vypne (výchozí aktivovaný)

Zapněte režim „ Nerušit“ (široké použití v oblastech, kde často dochází k výpadkům proudu, aby se šetřila energie)

2.4G RF dálkové zapínání a vypínání pokynů

Zapněte režim „ Nerušit“:

Stiskněte tlačítko „ OFF“ na tři hodiny do tří sekund a stiskněte tlačítko „ ON“ na tři hodiny. Aktivace byla úspěšně dokončena, jakmile LED kontrolka zabliká čtyřikrát rychle.

A on on: Režim Nerušit je aktivován

1. Když je světlo ve stavu OFF (Například: K vypnutí světla použijte aplikaci nebo dálkové ovládání)

Po vypnutí a opětovném zapnutí je světlo ve stavu VYPNUTO.

(Pro aktivaci světla musí uživatel vypnout a zapnout napájení dvakrát mes nebo použít APP / Remote k aktivaci světla)

2. Když kontrolka svítí

Světlo je ve stavu ON, jakmile vypnete a zapnete napájení one me.

Vypněte režim „ Nerušit“:

Stiskněte tlačítko „ ON“ na tři hodiny do tří sekund a stiskněte tlačítko „ OFF“ na tři hodiny, úspěšně se zavře, jakmile LED kontrolka zabliká čtyřikrát pomalu.

A en on: Světlo bude vždy ve stavu „ ON“, pokud zapnete a vypnete napájení, jakmile uživatel zavře režim „ Nerušit“.

Zapněte

1. Před instalací vypněte napájení.
2. Ujistěte se, že vstupní napětí odpovídá požadavkům zařízení.
3. Pokud nejste odborník, nerozebírejte zařízení, jinak by se poškodilo.
4. Nepoužívejte světlo na místě s širokým dosahem kovových oblastí nebo silných elektromagnetických vln v blízkosti, jinak bude vzdálenost vážně ovlivněna.



Naskenujte QR kód a podívejte se na video návod na 2,4 GHz sérii Or zadejte přímo do následujícího odkazu https://miboxer.com/light/video/1pc_remote.html

