

Hlavní funkce

- Dvoutlačítkový chytrý panel umožňuje zapínat a vypínat světlo.
- Dlouhým stiskem tlačítka lze plynule upravovat jas světla.
- Vestavěný snímač přítomnosti osob automaticky rozsvítí indikaci panelu při detekci osoby.
- Jas indikace / podsvícení panelu lze nastavit.
- Podporuje párování s více zařízeními a jejich současné ovládání.

2,4 GHz RF

Dosah 30 m

IP20

100-240 V AC




Technické parametry

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Název produktu                | Dvoutlačítkový panelový dálkový ovladač                                    |
| Model                         | ESR2T                                                                      |
| Typ                           | 2 GANG                                                                     |
| Vstupní napětí                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                     |
| Příkon v pohotovostním režimu | < 0,4 W                                                                    |
| Vysílací výkon                | 6 dBm                                                                      |
| Rádiová frekvence             | 2,4 GHz                                                                    |
| Ovládací vzdálenost           | 30 m                                                                       |
| Krytí                         | IP20                                                                       |
| Provozní teplota              | -10 až +40 °C                                                              |
| EMC                           | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2                         |
| Bezpečnost (LVD)              | EN 61347-2-11:2001+A1:2019; EN 61347-1:2015+A1:2021; EN 62493:2015+A1:2022 |
| Rádiové zařízení (RED)        | ETSI EN 300 400 V2.2.1                                                     |
| Certifikace                   | CE, EMC, LVD, RED                                                          |

Normy jsou přepsány přesně podle originálního návodu výrobce, bez věcné korekce.

Rozměry

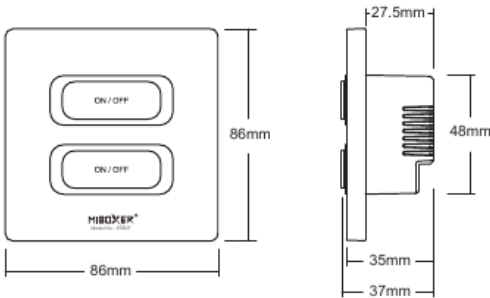


Čelní rozměr je 86 × 86 mm. Další rozměry jsou uvedeny přímo ve výkresu výrobce.

## Ovládání tlačítek

**Krátký stisk ON/OFF:** zapnutí nebo vypnutí příslušného světla.

**Dlouhý stisk ON/OFF:** nastavení jasu světla.

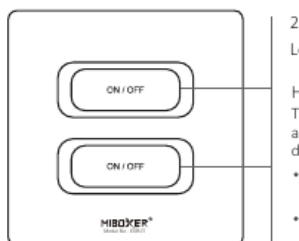

## Snímač přítomnosti

Při detekci osoby se indikátor / podsvícení panelu automaticky rozsvítí. Po odchodu osoby z detekčního rozsahu se vrátí na předchozí úroveň jasu.

**Nastavení jasu podsvícení:** když jsou obě zóny vypnuté, dlouze podržte ON/OFF. Uvolněním tlačítka zvolený jas potvrdíte.

Každý další dlouhý stisk změní směr nastavování jasu - zvýšení nebo snížení.

## Párování (Link)

**1**

**Vypněte světlo na 10 sekund**

Poté světlo znovu zapněte.

**2**

**Do 3 sekund 6× krátce stiskněte ON/OFF**

Na panelovém ovladači.

**3**

**Párování je dokončeno**

Světlo 3× pomalu zabliká.

**Pokud světlo nezabliká, párování se nezdařilo.** Opakujte uvedené kroky. Pokud už je ovladač spárován, není možné jej znovu párovat stejným postupem bez předchozího zrušení párování.

## Zrušení párování (Unlink)

**1**

**Vypněte světlo na 10 sekund**

Poté světlo znovu zapněte.

**2**

**Podržte tlačítko „Power“ 3 sekundy**

Aktivuje se režim mazání. Po 30 s se ukončí automaticky; dalším podržením Power na 3 s jej lze zrušit.

**3**


**Do 30 sekund 5× stiskněte ON/OFF**

Na dálkovém ovladači.

**4. Potvrzení:** zrušení párování je dokončeno, když světlo **10× rychle zabliká**.

**Pokud světlo nezabliká, zrušení párování se nezdařilo.** Opakujte postup. Pokud světlo nikdy nebylo spárováno, zrušení párování není potřeba.

## Schéma zapojení

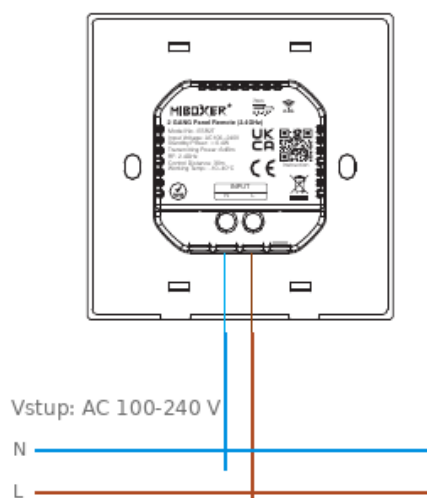

### Připojení napájení

**Vstup:** AC 100-240 V


**N:** nulový vodič

**L:** fázový vodič

V originálním schématu výrobce je uvedena odizolovací délka vodiče 7 mm.


**Práce na síťovém napětí smí provádět pouze odborně způsobilá osoba. Před zapojením vždy odpojte síťové napájení.**

## Instalace

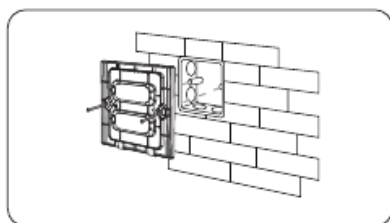

### 1. Zapojte vodiče a upevněte základnu.

Po připojení kabeláže přišroubujte základnu ovladače ke spodní instalační části.

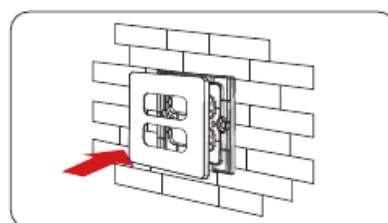

### 2. Nasad'te zpět kryt.

Po kontrole zapojení a upevnění základny vraťte čelní kryt na své místo.

## Bezpečnostní upozornění

1. Ověřte správné napětí a správné připojení vodičů N a L. Chybné zapojení může zařízení nebo světlo poškodit.
2. Před zapojováním vodičů vypněte síťové napájení a ověřte, že připojení není chybné ani zkratované.
3. Zařízení nerozebírejte, pokud k tomu nemáte odpovídající odbornou kvalifikaci.
4. Neinstalujte zařízení v bezprostřední blízkosti magnetických nebo kovových ploch, protože mohou ovlivnit signál a snížit dosah.

## Rychlý přehled pro instalaci

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Napájení              | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Bezdrátová komunikace | 2,4 GHz RF             |
| Dosah                 | 30 m                   |
| Krytí                 | IP20                   |
| Provozní teplota      | -10 až +40 °C          |
| Montážní rozměr čela  | 86 × 86 mm             |
| Výrobce uvádí         | Made in China          |