

SSL-AX-100


svítidlo
svietidlo

držák
držiak


5-15°

sloup
stĺp


3-6m

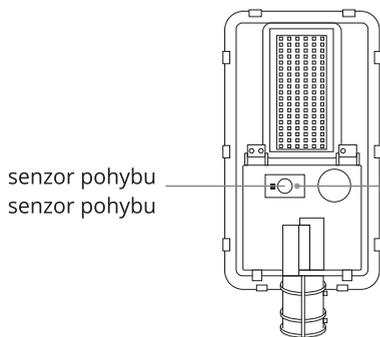

zapnout/vypnout
zapnúť/vypnúť

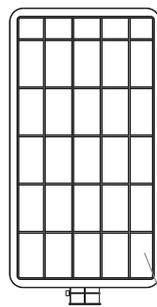

solární panel
solárny panel

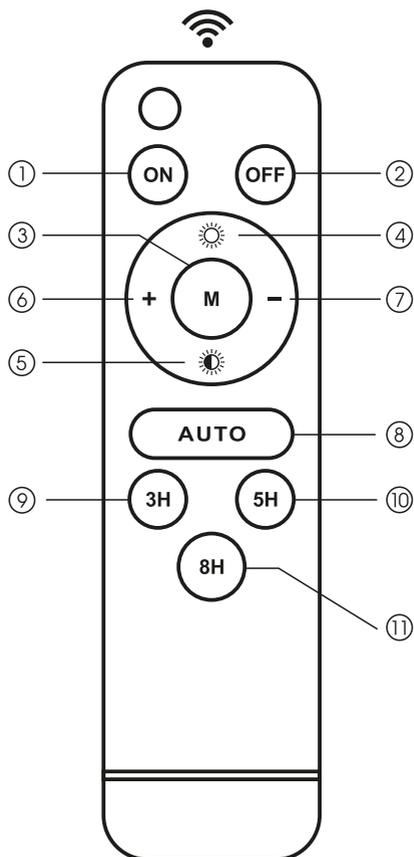

1. tlačítko zapnutí
2. tlačítko vypnutí
3. pomocí tlačítka M přepněte do režimu s HF čidlem - světlo se rozsvítí pokud čidlo zaznamená pohyb
4. tlačítko přepnutí na maximální jas
5. tlačítko přepnutí na poloviční jas
6. tlačítko postupného zvyšování jasu až na maximální jas
7. tlačítko postupného snižování jasu až minimální jas
8. tlačítko automatického režimu - svítí automaticky pokud osvětlení klesne pod 10 luxů
9. režim stálého svícení po dobu 3 hodin, poté se vypne
10. režim stálého svícení po dobu 5 hodin, poté se vypne
11. režim stálého svícení po dobu 8 hodin, poté se vypne

1. tlačidlo zapnutia
2. tlačidlo vypnutia
3. pomocou tlačidla M prepnete do režimu s HF čidlom - svetlo sa rozsvieti pokiaľ čidlo zaznamená pohyb
4. tlačidlo prepnutia na maximálny jas
5. tlačidlo prepnutia na polovičný jas
6. tlačidlo postupného zvyšovania jasu až na maximálny jas
7. tlačidlo postupného znižovania jasu až minimálny jas
8. tlačidlo automatického režimu - svieti automaticky ak osvetlenie klesne pod 10 luxov
9. režim stáleho svietenia po dobu 3 hodín, potom sa vypne
10. režim stáleho svietenia po dobu 5 hodín, potom sa vypne
11. režim stáleho svietenia po dobu 8 hodín, potom sa vypne