



Panel Remote

Číslo modelu: T1 / T2 / T3 / T4 & B0 / B1 / B2 / B3 / B4 /
B5 & B0-B / B1-B / B3-B / B4-B / B5-B

1. Vlastnosti

Přijímá máme vysoce přesný kapacitní integrovaný obvod s dotykovou obrazovkou. Dotykový displej je velmi stabilní; 2,4GHz vysokofrekvenční bezdrátové ovládání s dálkovým ovládáním, nízká spotřeba energie a vysoká rychlost přenosu.

Tento produkt má řadu T a řadu B a rozdíly je v metodě

napájení. Obě řady mají 4 druhy: T1/B1 4zónový stmívatelný panel

dálkový; T2/B2 CCT 4zónový panel dálkový; T3/B3 4zónový RGB/RGBW panel

dálkový; T4/B4 4zónový RGB+CCT panel dálkové ovládání. Tento produkt široce funguje

naše chytré LED osvětlení, LED ovladač a ovladač inteligentního panelu atd.

2. Parametry

Řada B: Napájení 3V (2* baterie AAA)

Pracovní napětí: 3V (2*AAA baterie)

Spotřeba v pohotovostní režimu: 20uA


Vysílací výkon: 6dBm

Přenosová frekvence: 2,4 GHz

Pracovní teplota: -10~40°C

Ovládací vzdálenost: 30m

Velikost: 86*86*16mm



T Series: Napájení AC100~240V Pracovní

napětí : AC100~240V

Pohotovostní výkon:



0,15W Vysílací výkon:

6dBm Přenosová frekvence: 2,4GHz

Pracovní teplota: -10~40°C

Kontrolní vzdálenost:


30m Velikost: 86*86*31mm

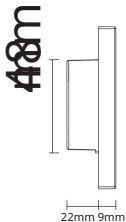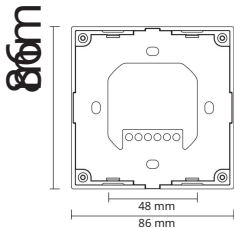



3. Funkce kláves


Poznámka: Když se dotknete tlačítka, LED kontrolka jednou zabliká s odlišným zvukem (dotykový posuvník bez zvuku).

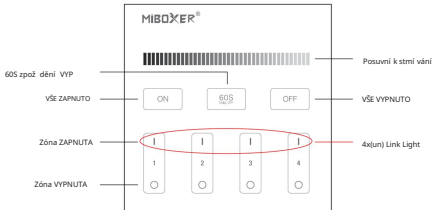
B1 & B1-B & T1 4zónový panelový dálkový ovladač (jas)





 Dotykem jezdec stínění změní te jas od 1 do 100 %.

 Dotkněte se hlavního tlačítka ON, zapněte všechna propojená světla.
Dlouhým stisknutím 5 sekund zapnete signalizační zvuk.

 Když je světlo zapnuté stisknete „ 60S Delay OFF“, světlo se automaticky vypne po 60 sekundách.


 Dotkněte se master OFF, vypněte všechna propojená světla.
Dlouhým stisknutím 5 sekund vypnete signalizační zvuk.

 Dotkněte se Zone ON, zapněte světla spojená se zónou.

 Dotkněte se Zone OFF, vypněte světla spojená se zónou.


B2 & T2

4zónový panel dálkového ovládání (teplota barev)

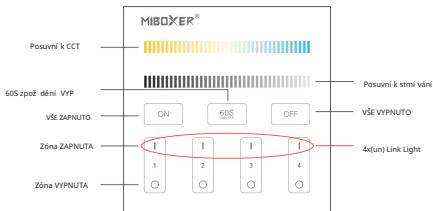



 Klepnutím na posuvní k změňte teplotu barev.

 Dotykem jezdce stmí vání změní te jas od 1 do 100 %.

 Dotkněte se hlavního tlačítka ON, zapněte všechna propojená světla.
Dlouhým stisknutím 5 sekund zapnete signalizační zvuk.

 Když je světlo zapnuté stiskněte „ 60S Delay OFF“, světlo se automaticky vypne po 60 sekundách.


 Dotkněte se master OFF, vypněte všechna propojená světla.
Dlouhým stisknutím na 5 sekund vypnete signalizační zvuk.


 Dotkněte se Zone ON, zapněte světla spojená se zónou.

 Dotkněte se Zone OFF, vypněte světla spojená se zónou.

B3 & B3-B & T3

4zónový panelový dálkový ovladač (RGBW)

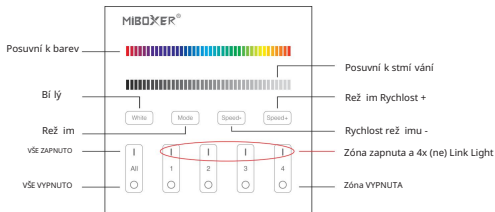

 Dotkněte se posuvníku barev a vyberte požadovanou barvu.

 Dotykem jezdce stmívání změníte jas od 1 do 100 %.

 White Dotkněte se bílého tlačítka pro režim bílého světla.

 Mode Přepínání režimů

 Speed- Zpomalte rychlost v současném dynamickém režimu.

 Speed+ Zrychlete rychlost v aktuálním dynamickém režimu.




ALL ON: Klepnutím zapnete všechna propojená světla.
Dlouhým stisknutím na 5 sekund zapnete signalizační zvuk.
Zone(1-4) ON: Dotkněte se zóny ON, zapnete světla spojená se zónou.



ALL OFF: Dotykem vypnete všechna propojená světla.
Dlouhým stisknutím na 5 sekund vypnete signalizační zvuk.
Zone(1-4) OFF: Dotkněte se zóny OFF, vypnete světla spojená se zónou.

B4 & B4-B & T4

4zónový panelový dálkový ovladač (RGB+CCT)

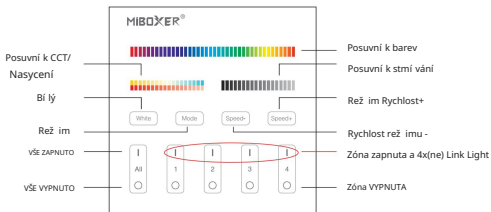

Dotkněte se posuvníku barev a vyberte požadovanou barvu.



V režimu bílého světla upravte teplotu barev; V režimu barevného světla změňte sytost barev.



Dotykem jezdce stínění změňte jas od 1 do 100 %.



Dotkněte se bílé tlačítka pro režim bílého světla.



Přepínání režimů



Zpomalte rychlost v současném dynamickém režimu.



Zrychlete rychlost v aktuálním dynamickém režimu.



ALL ON: Klepnutím zapnete všechna propojená světla.

Dlouhým stisknutím 5 sekund zapnete signalizační zvuk.

Zone(1-4) ON: Dotkněte se zóny ON, zapnete světla spojená se zónou.




ALL OFF: Dotykem vypnete všechna propojená světla.

Dlouhým stisknutím 5 sekund vypnete signalizační zvuk.

Zone(1-4) OFF: Dotkněte se zóny OFF, vypnete světla spojená se zónou.

B5 a B5-B

4zónový panelový dálkový ovladač (jas)

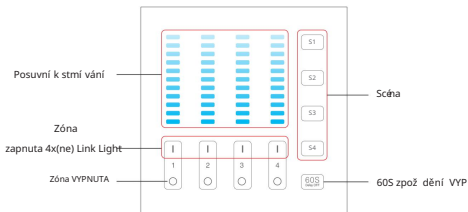

Dotykem jezdcce stmívání změní te jas od 1 do 100 %.



Každý posuvník k stmívání odpovídá následující cíli mu seskupení



Krátké stisknutí : Aktivujte scénu (aktivují se všechny spárované lampy)



Dlouhé stisknutí 3 sekundy: uložit své oblíbené režimy jasů



Dotkněte se Zone ON, zapněte světla spojená se zónou.




Dotkněte se Zone OFF, vypněte světla spojená se zónou.



Když je světlo zapnuté stiskněte „ 60S Delay OFF“, světlo se automaticky vypne po 60 sekundách.

B0 a B0-B

Dálkový panel (RGB+CCT)

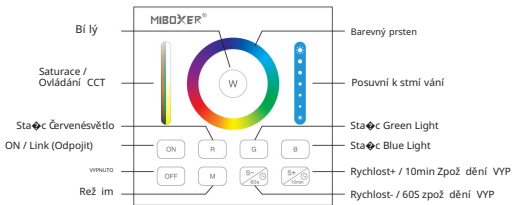

Klepnutím na barevný kruhěk změníte barvy.



V režimu bílého světla upravte teplotu barev; V režimu barevného světla změňte sytost barev.



Posunutím posuvníku jas upravte jas.



Stisknutím tlačítka skáte bílé světlo.



Klepněte na tlačítko ON a zapněte připojená zařízení.



Klepněte na tlačítko OFF a vypněte připojená zařízení.



Stlačí červené světlo.



Stlačí modré světlo.



Stlačí zelené světlo.



Tlačítko přepíná dynamický režim.



Zrychlete rychlost v aktuálním dynamickém režimu.

Ve statickém režimu dlouze stiskněte na 2 sekundy, světlo svítí jednu, světlo zhasne po 10 minutách.




Zpomalte rychlost v aktuálním dynamickém režimu.

Ve statickém režimu dlouze stiskněte na 2 sekundy, světlo svítí jednu, světlo zhasne po 60 sekundách.

4. Propojit / Odpojit (B1-B5 & T1- T4 & B1-B/B3-B/B4-B/B5-B)

Pokyny pro propojení


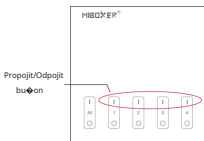


- 1 Vypněte světlo a po 10 sekundách jej znovu zapněte.
- 2 Když se kontrolka rozsvítí, krátce stiskněte libovolnou zónu " 3 ♦mes do 3 sekund.
- 3 Kontrolka bliká 3 ♦mes pomalu, což znamená, že propojení bylo úspěšně provedeno.



Pokud kontrolka pomalu neblíká, propojení selhalo, prosím znovu kontrolku vypněte a proveďte znovu výše uvedené kroky.

Odpojování pokynů

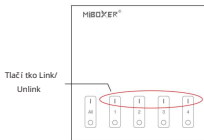

- 1 Vypněte světlo a po 10 sekundách jej znovu zapněte.
- 2 Když se kontrolka rozsvítí, krátce stiskněte do 3 sekund.
- 3 Kontrolka rychle bliká 10 ♦mes, což znamená úspěšné odpojení.


Odpojení musí být ve stejné zóně jako propojování



Pokud kontrolka neblíká rychle, odpojení selhalo, prosím znovu vypněte kontrolku a pro opětovné odpojení postupujte podle výše uvedených kroků.

4. Propojit / Odpojit (B0)

Pokyny pro propojení


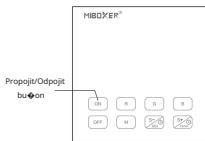


- 1 Vypněte světlo a po 10 sekundách jej znovu zapněte.
- 2 Když se kontrolka rozsvítí, krátce stiskněte „ON“ na 3 minuty během 3 sekund.
- 3 Kontrolka bliká 3 ♦ mes pomalu, což znamená, že e propojení bylo úspěšně provedeno.



Pokud kontrolka pomalu neblíká, propojení selhalo, prosím znovu kontrolku vypněte a proveďte znovu výše uvedené kroky.

Odpojování pokynů

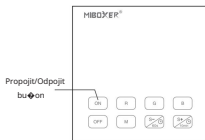


- 1 Vypněte světlo a po 10 sekundách jej znovu zapněte.
- 2 Když se kontrolka rozsvítí, krátce stiskněte „ON“ na 5 minut během 3 sekund.
- 3 Kontrolka rychle bliká 10 ♦ mes znamená úspěšné odpojení.




Pokud kontrolka rychle neblíká, odpojení se nezdařilo, vypněte prosím kontrolku znovu a pro opětovné odpojení postupujte podle výše uvedených kroků.

5. Instalace


Instalace řady B




1. Odrhňte zadní pásku.



2. Zasuňte držák do požadované polohy.




3. Nainstalujte 2*AAA baterie.




4. Umíste otočný spínač na přední stranu držáku.


Řada T Montáž /demontáž




Nainstalujte pouzdro výložníku do stěny;
Výše jsou standardní příchytky boční.



Upevněte základnu ovladače k pouzdru
výložníku šroubem.



Zavazte do horní strany skleněného panelu na
základně ovladače, poté lehce zatlačte na spodní
stranu, aby zaklapla do základny ovladače.



Demontovat

Zapojte do spodní ho bajonetu pomocí
šroubováku a upřete šroubováku, poté
můžete ovladač demontovat.

6. Zapněte

1. Zkontrolujte prosím kabel a přetřete, než je obvod správný zapnutí .
2. Při instalaci zacházejte prosím opatrně, aby nedošlo k poškození skleněný panel řady T.
3. Nepoužívejte osvětlovací tělesa kolem mentální oblasti a vysokého magnetického pole, jinak to nepříznivě ovlivní vzdálenost ovládání .

