

Inteligentní přepínač (2,4 GHz)

Číslo modelu: SWR

Funkce

- Používá se k zapínání/vypínání LED světel (bez funkce stmívání), tradičních žárovek, halogenových žárovek, topení, elektrických krbů a dalších tradičních spotřebičů
- Jeden ovladač lze spárovat s 12 dálkovými ovladači (dosah ovládání 30 m)
- Díky funkci obousměrné komunikace 2,4G RF je nutné lze použít s dálkovým ovladačem C2
- Automatické přesměrování: Automaticky přesměruje signál dálkového ovládání na jiný přepínač, čímž se dosah dálkového ovládání stává nekonečným
- Podpora ovládání tlačítkem PUSH nebo raketovým spínačem
- Podporuje ovládání aplikací „Tuya Smart“ (je vyžadována 2,4GHz brána)
- Podpora Alexy, Google Assistant, Yandex Alice (je vyžadována 2,4GHz brána)



Parametry

Název produktu:	Inteligentní přepínač (2,4 GHz)	Řídicí signál:	2.4G + Tlačítkové připojení
Číslo modelu:	PSV	2.4G Řídicí vzdálenost:	30 metrů
Vstupní napětí:	AC 100~240V 50/60Hz	Standardy WiFi:	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Výstupní napětí:	AC 100~240V 50/60Hz	Norma EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Výstupní proud:	Max. 10 A	Bezpečnostní norma (LVD):	ČSN EN 62368-1: 2020 + A1: 2020
Výstupní výkon:	1000W-2400W	Rádiové zařízení (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Krytí:	IP20	Osvědčení:	CE, EMC, LVD, ČERVENÁ
Provozní teplota:	-10~40°C		



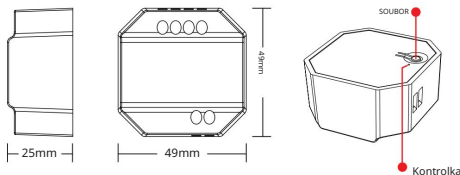


Schéma zapojení


Metoda 1

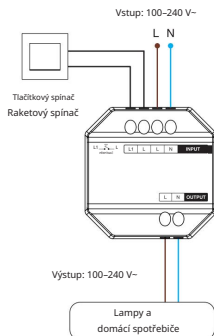


Metoda 2

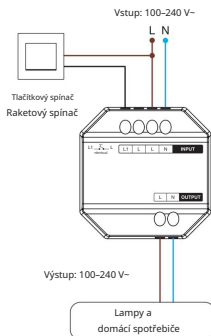


Aplikační diagram

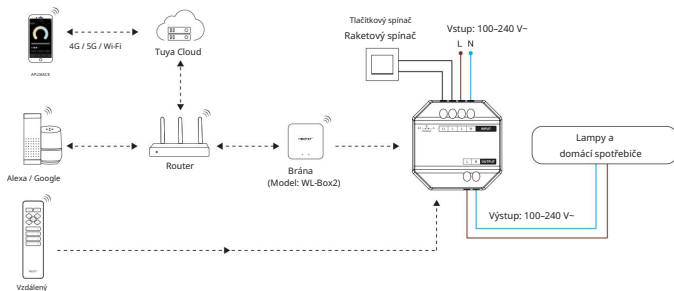


Instalační schéma

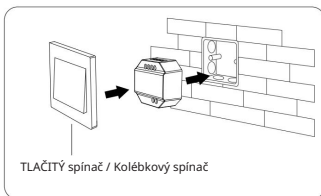



Podpěra za stojící rozvodnou krabici,
Hloubka rozvodné krabice je větší než 50 mm

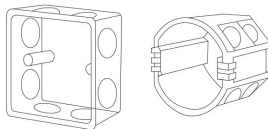

Kompatibilní s dálkovým ovládáním (nutno zakoupit samostatně)

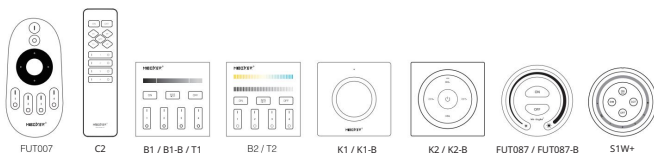

Pokyny k propojení kódu

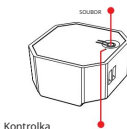

1). Aktivace režimu odpojení



1: krátce stiskněte 1krát tlačítko „SET“,
indikátor bliká.

2: vypnutí stmívače na 10 sekund, zapnutí
znovu.

3: (STLAČTE spínač / kolébkový spínač) změňte nastavení
„VYP“ na „ZAP“.

2). Stiskněte libovolnou skupinovou zónu 3krát během 3 sekund, propojení je dokončeno.

Pokyny k odpojení kódu

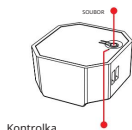

1). Aktivace režimu odpojení


- 1: krátce stiskněte 1krát tlačítko „SET“, indikátor bliká.
- 2: vypnutí stmívače na 10 sekund, zapnutí znovu.
- 3: (STLAČTE spínač / kolébkový spínač) změníte nastavení „VYP“ na „ZAP“.

2). Stiskněte odpovídající skupinové zóny 5krát během 3 sekund, odpojení je dokončeno.

Pozor: Propojení nebo odpojení musí být ve stejné skupině.

Instrukce pro přenos funkcí

Zařízení mohou přenášet signál na jiné, pokud se nové zařízení nachází do 30 m, a to na nespočet kontrolní vzdálenost automatickým přenosem.

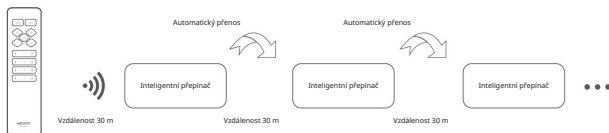

Pozor: Všechny „chytré spínače“ musí být propojeny s jedním dálkovým ovladačem.

Oznámení

1. Před instalací vypněte napájení.
2. Ujistěte se, že vstupní napětí je stejné jako požadavky zařízení.
3. Nerozebírejte zařízení, pokud nejste odborník, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
4. Nepoužívejte světlo v místech s kovovými předměty v širokém dosahu nebo silnými elektromagnetickými vlnami v blízkosti, jinak bude vážně ovlivněn dosah světla.

Vyrobeno v Číně



Stmívač nemůže
použít ve vlhkém prostředí