Uživatelský návod
LED CCT Panel

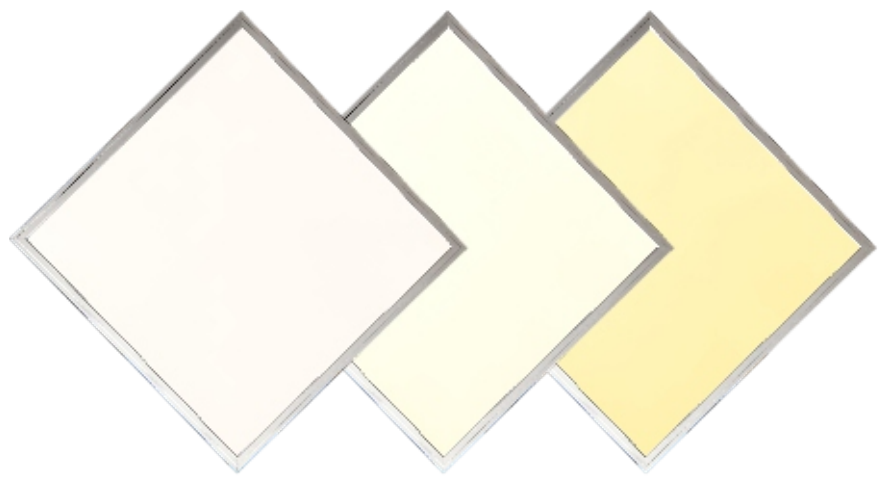

Funkce

Ovládání jednotlivých panelů
Zvolte ID panelu a pak požadovanou funkci (např. pro vypnutí panelu 22, stiskněte tlačítka 2+2+OFF)

Noční režim
Pokud je panel vypnutý, stiskněte [tlačítko] nebo [tlačítko] pro aktivaci nočního režimu.

Hromadné ovládání
Stiskněte tlačítko ALL [ALL] a potom požadovanou funkci (např. stiskněte tlačítko ALL [ALL] a 100% jas ☼) – tím nastavíte jas u všech panelů na 100%

Mód opakování
Potom co zapnete panel, zvolte ID panelu, následně stiskněte tlačítka ◐ ◑ ☼ ✸ (doleva, doprava, nahoru, dolů) a dojde k aktivaci opakovacího módu. V tomto módu stiskněte tlačítko plynulého nastavení a zvolte rychlost opakování a jas. Stiskem jiného tlačítka tento mód ukončíte.

Funkce – předvolba
Máte dvě možnosti předvolby „A“ a „B“
Nastavení:
1)Nastavte požadované osvětlení (jas, barvu)
2)Zvolte ID panelu a stiskněte tlačítko ID [ID] a pak tlačítko „A“ (A) nebo „B“ (B)
3)Pokud panel začne blikat, nastavení bylo úspěšné
Použití:
1)Zvolte ID panelu
2)Stiskněte tlačítko „A“ (A) nebo „B“ (B) a panel se nastaví do přednastavené scény

Časovač
Nastavení:
Zvolte ID panelu který chcete nastavit a stiskněte tlačítko ID [ID], poté zvolte na numerické klávesnici dobu 1-99 (jednotka – 10minut) a stiskněte tlačítko časovače On [tlačítko] (pro zapnutí panelu) nebo Off [tlačítko] (pro vypnutí panelu)
Zrušení:
Stiskněte tlačítko 0 a pak tlačítko zapnutí či vypnutí časovače

Technické parametry

	Specifikace
Název	2,4G RF multifunkční dálkový ovladač
Baterie	3V (2ks AAA)
Komunikace	RF-2.4G
Dosah	20-30 metrů v otevřeném prostoru
Počet ovládaných panelů	100 skupin a neomezené množství v každé skupině

	Specifikace
Název	2,4G RF multifunkční ovladač na stěnu
Baterie	Nabíjecí lithium baterie
Doba nabíjení	5-10 hodin
Nabíjecí port	USB 5V
Komunikace	RF-2.4G
Dosah	20-30 metrů v otevřeném prostoru
Počet ovládaných panelů	6 skupin

	Specifikace
Název	2,4G RF světelný senzor
Baterie	Nabíjecí lithium baterie
Doba nabíjení	5-10 hodin
Nabíjecí port	USB 5V
Komunikace	RF-2.4G
Dosah	20-30 metrů v otevřeném prostoru
Počet ovládaných panelů	Bez omezení

Dálkový ovladač – spárování
(LED panel lze ovládat až po spárování)

Postup nastavení identifikačního kódu pro panely
1)Vypněte panel který chcete nastavit na více než 3 vteřiny, potom panel zapněte a kroky 2, 3 a 4 dokončete do 10 vteřin.
2)Zvolte jedno či dvoumístné číslo jako ID kód panelu a pak zmáčkněte ID tlačítko [ID].
3)Zopakujte krok 2 ještě jednou, poté panel jednou blikne.
4)Vypněte panel do 10 vteřin pro uložení nastavení.
5)Počkejte více než 5 vteřin, pak můžete panel zapnout.

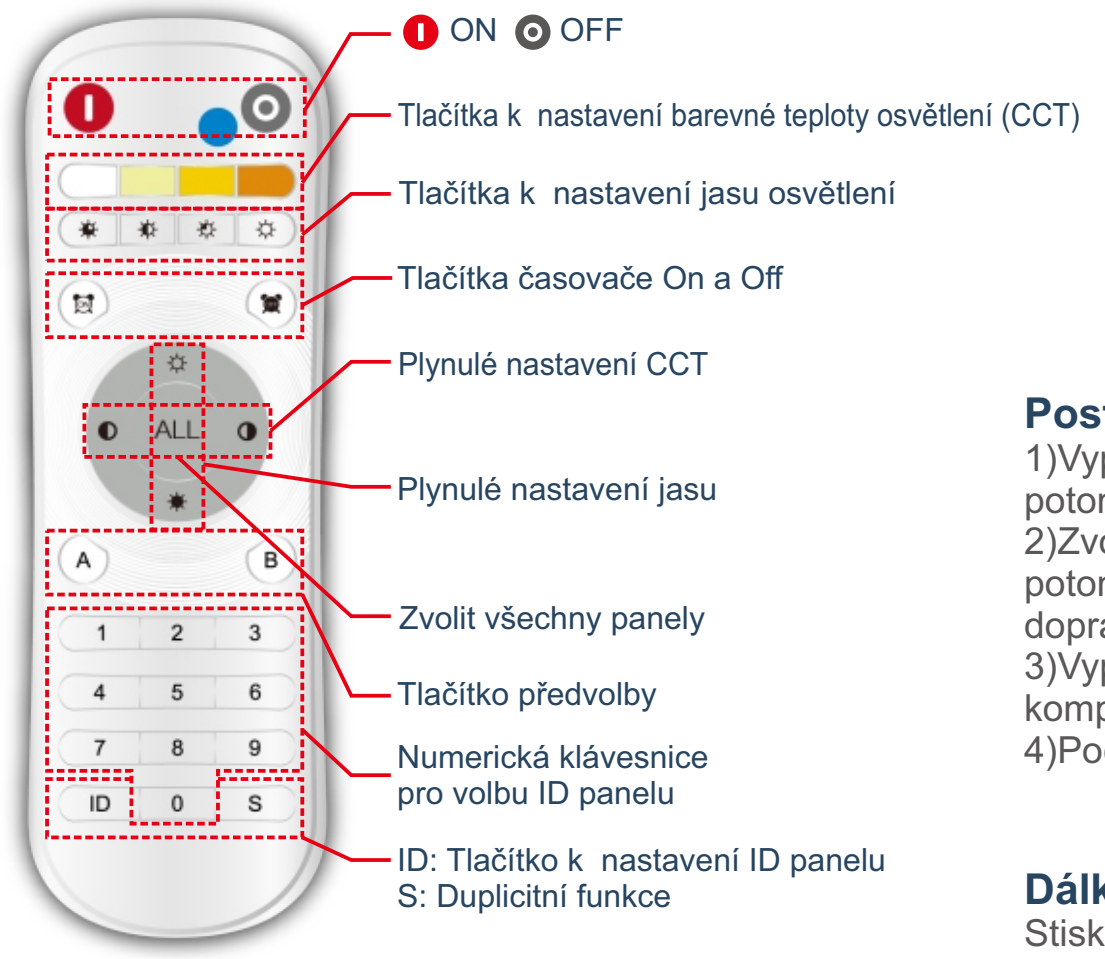

Dálkový ovladač – duplikování
Stiskni tlačítko S [S] na novém ovladači a tlačítko I [I] na původním ovladači současně a drž 6 vteřin. Kontrolka na novém ovladači 3x zabliká – tím by mělo být nastavení uloženo.

Obnovení: Stiskněte tlačítko S [S] a ALL [ALL] na duplikovaném ovladači a držte 6 vteřin až kontrolka 3x zabliká.

Dálkový ovladač simple – nastavení
(LED panel lze ovládat až po spárování)

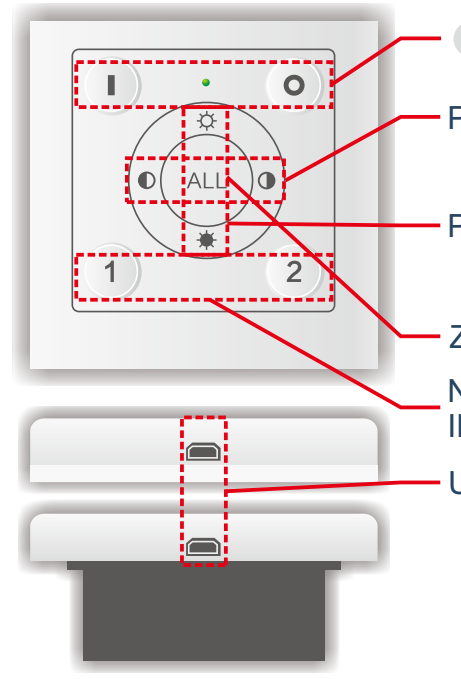

Postup nastavení identifikačního kódu pro panely
1)Vypněte panel který chcete nastavit na více než 3 vteřiny, potom panel zapněte a kroky 2 a 3 dokončete do 10 vteřin.
2)Zvolte jedno či dvoumístné číslo jako ID kód panelu, potom stiskněte tlačítka ☼ ✸ ◐ ◑ (nahoru, dolů, doleva, doprava). Poté panel jednou blikne.
3)Vypněte panel do 10 vteřin. Tím by mělo být nastavení kompletní.
4)Počkejte víc než 5 vteřin, pak můžete panel zapnout.

Dálkový ovladač simple – duplikování ovladače
Stiskni tlačítko 1 [1] na novém ovladači a tlačítko On [I] na původním ovladači současně a drž 6 vteřin. Kontrolka 3x zabliká – tím by mělo být nastavení uloženo.

Obnovení: Stiskněte tlačítko 1 [1] a All [ALL] na duplikovaném ovladači a držte 6 vteřin až kontrolka 3x zabliká.

Senzor osvětlení – nastavení
(LED panel lze ovládat až po spárování)

Poznámka 1: Každý panel může být spárován s jedním dálkovým ovladačem, dálkovým ovladačem simple a světelným senzorem. Když párujete panel, vypněte ostatní senzory osvětlení.
Poznámka 2: Když zařízení pracuje, zelená kontrolka bliká.

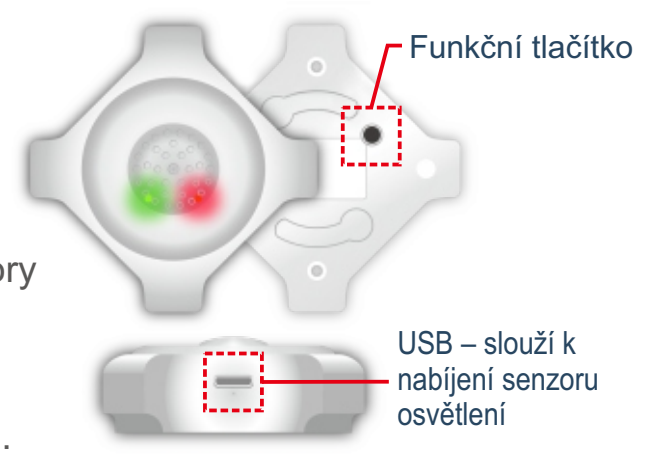

Spárování panelu a senzoru osvětlení
1)Vypněte panel který chcete spárovat se senzorem osvětlení a počkejte víc než 3 vteřiny. Poté panel zapněte. Stistkněte 3x funkční tlačítko na senzoru do 10 vteřin.
2)Poté začne panel blikat, pak panel do 10vteřin vypněte. Tím by mělo být nastavení ukončeno.

Nastavení vypnutého nebo zapnutého panelu se senzorem osvětlení
Senzor osvětlení má 2 diody. Zelenou – zařízení je zapnuto a červenou – zařízení je vypnuto. Stiskněte funkční tlačítko jednou – zobrazí se stav senzoru (zapnuto či vypnuto) stiskněte tlačítko podruhé a dojde ke změně stavu senzoru.

Nastavení jasu
1)Stiskněte funkční tlačítko a držte dokud kontrolka stavu nezačne blikat, poté tlačítko pusťte a senzor osvětlení umístěte na požadované místo do 5 vteřin.
2)Zelená kontrolka se rozsvítí a pak začne senzor snímat okolní osvětlení. Po 8 vteřinách je snímání ukončeno a uloženo. Aktuální hladina osvětlenosti je nyní nastavena jako cílová hladina osvětlenosti.

Spuštění režimu aut. ovládání osvětlení
1)Stiskněte tlačítko On na dálkovém ovladači nebo na ovladači simple do dobu 3 vteřin
2)Panel jednou zabliká a pak se spustí režim automatického ovládání osvětlení.

Ukončení režimu aut. senzoru osvětlení
1) Stiskněte tlačítko Off na dálkovém ovladači nebo na ovladači na simple, tím ukončíte režim automatického ovládání osvětlení