

Dálkové ovládání C6 SPI

Číslo modelu: C6

Funkce produktu

- Zarovnejte barvu a upravte délku (počet pixelů)
SPI pásku, výběr dynamického režimu a ovládání rychlosti, uložení scény
- Technologie bezdrátového přenosu 2,4 G s vysokou rychlostí přenosu,
stabilní signál a silná schopnost odolávat rušení
- Ovládání více zařízení současně, podpora komunikace
s více zařízeními
- Změna dynamického režimu, barvy, jasu a funkce dynamického osvětlení
- Úprava šířky a barvy pro dynamický režim
- Nastavení času a barvy pro ZAP/VYP
- Práce s multifunkčními ovladači (dosah ovládání 30 m)
- Magnetický držák s jednoduchou instalací
- Široké uplatnění pro komerční nebo domácí osvětlení, vytváření atmosférického osvětlení




Parametr produktu

Název produktu:	Dálkové ovládání C6 SPI	Provozní teplota:	-10~40℃
Číslo modelu:	C6	Norma EMC:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Provozní napětí:	3V (AAA*2 ks)		ČSN EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 ČSN EN 61347-1: 2015+A1:2021 ČSN EN 62493:2015+A1:2022
Spotřeba v pohotovostním režimu:	15 μA	Bezpečnostní standard:	
Vysílání:	6dBm	Rádiové vybavení:	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Protokol:	2.4 GHz rádiová frekvence	Osvědčení:	CE, EMC, LVD, ČERVENÁ
Modulace:	GFSK		
Řídicí vzdálenost:	30 metrů		


Vzdálený



Držák



Indikace

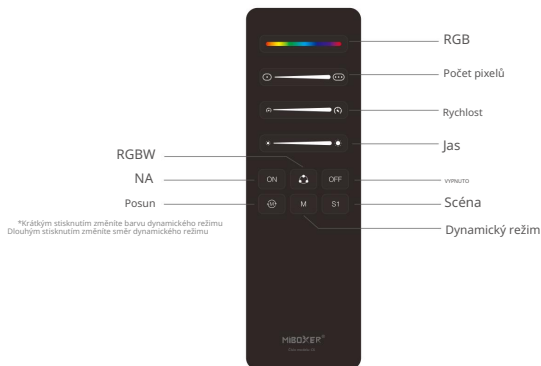

Vysvětlení tlačítka

RGBW



změnit barvu čistě statického osvětlení

Posun:



Krátkým stisknutím změňte barvu dynamického režimu

Dlouhým stisknutím změňte směr dynamického režimu

Dynamický režim:



krátkým stisknutím změňte režim

Scéna:



Dlouhým stisknutím uložte scénu

RGB



změnit barvu

Počet pixelů:



změnit délku nebo šířku

*(více informací v nastavení)

Rychlost:



změna rychlosti


Jas:



Tlumený jas

Propojit/Zrušit propojení

Odkaz Ovladač se musí před použitím propojit s dálkovým ovladačem

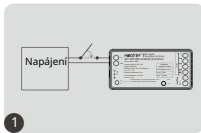


1 vypněte světlo na 10 sekund a znovu ho zapněte



Pokud kontrolka neblíká, spojení selhalo. Zopakujte prosím výše uvedené kroky. (Pozor: Pokud vzdálené zařízení již propojení dokončilo, nelze se znovu připojit.)




2 krátce stiskněte „ON“ 3krát během 3 sekund

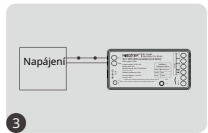

3 Spojení je dokončeno, jakmile světlo třikrát pomalu blikne

Odpojit:

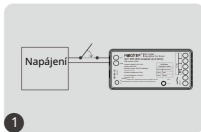


1 vypněte světlo na 10 sekund a znovu ho zapněte



Pokud kontrolka neblíká, odpojení se nezdařilo. Zopakujte prosím výše uvedené kroky. (Pozor: Pokud světlo nikdy nebude propojeno, není třeba jej odpojovat.)



2 krátce stiskněte „ON“ 5krát během 3 sekund

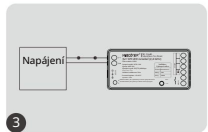

3 Spojení je hotové, jakmile světlo 10krát rychle blikne

Prostředí

Nastavení barevné sekvence z páskového světla

Dlouze stiskněte tlačítko „OFF“ na 5 sekund, dokud se nerozsvítí jedna barva



Bliká červeně, krátce stisknutí

červená oblast



Bliká zeleně, krátce stisknutí

stiskněte zelenou plochu



Bliká modře, krátce stisknutí

stiskněte modrou oblast




Bliká bíle, krátce stisknutí

„tlačítko“

Délka nastavení (počet pixelů: mini 8 bodů, max 2048 bodů)

Dlouze stiskněte tlačítko „ON“ na 5 sekund, dokud se nerozsvítí bílé a poslední bod nezačne blikat.



Posunutím změníte délku



Krátkým stisknutím přidáte jeden bod,
dlouhým stisknutím přidáte bod postupně




Krátkým stisknutím zmenšíte jeden bod,
dlouhým stisknutím bod zmenšíte plynule.

Krátkým stisknutím tlačítka „ON/OFF“ ukončíte nastavení po dokončení nastavení.


Nastavení šířky pro dynamický režim

Posunutím čísla pixelu se mění počet bodů a získá se jiná
délka pro dynamický režim, který má
různé sekce.



Nastavení času a barvy pro ZAP/VYP

Krátkým stisknutím tlačítka „OFF“ Skrát přepnete do režimu ZAP/VYP




Posunutím tlačítka „Rychlost“ nastavte čas pro ZAP/VYP



Posunutím tlačítka „RGB“ nastavíte barvu pro ZAP/VYP

Krátkým stisknutím tlačítka „ON/OFF“ ukončíte nastavení po dokončení nastavení.

Instalace



Odstraňte nálepku z držáku



Nalepte držák na zeď a

dej do něj dálkový ovladač

Pozor:

1. Kompatibilní pouze s ovladačem Miboxer SPI LED
2. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s vysokou teplotou, pokud jej nepoužíváte, vyjměte baterii.
často a uchovávejte jej na suchém místě bez statické elektřiny
3. Nepoužívejte jej v blízkosti kovu nebo silného magnetického pole, mohlo by to ovlivnit signál a ztratit dosah.



Vyrobeno v Číně