

MiBOXER / Mi-Light

Otočný dálkový ovladač RGB+CCT

Model: K6

Vlastnosti produktu

- Nastavení jasu a teploty chromatičnosti.
- Bezdrátová přenosová technologie 2,4 GHz.
- Podpora produktů řady MiBoxer / Mi-Light 2.4G.
- Ovládací vzdálenost až 30 m.
- Podpora uložení 4 scén / předvoleb pro 4 zóny (lze uložit až 4 předvolby).
- Možnost spárovat více zařízení a ovládat více zařízení současně.




Technické parametry

Název produktu	Otočný ovladač RGB+CCT
Model	K6
Provozní napětí	3 V (2× AAA)
Pohotovostní spotřeba	20 µA
Vysílací výkon	6 dBm
Protokol	2,4 GHz RF
Modulace	GFSK
Ovládací vzdálenost	30 m

Provozní teplota	-10 až +40 °C
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Bezpečnostní norma (LVD)	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Rádiová zařízení (RED)	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Certifikace	CE, EMC, LVD, RED

Rozměry

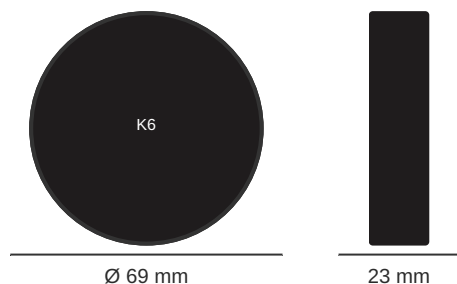


Technické hodnoty jsou převzaty z dodaného originálního návodu. Norma RED je v originálu uvedena jako „ETSI EN 300 400 V2.2.1“.

Funkce ovladače

Jas
otáčením po krátkém stisku

RGB
volba odstínu

Dynamický režim
9 režimů

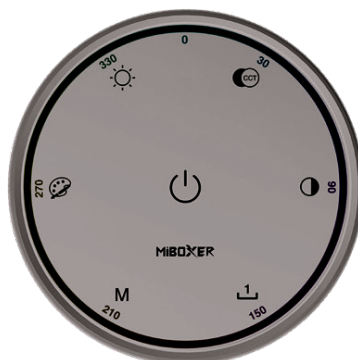

Teplota chromatičnosti
CCT

Sytost
0,00-1,00

Scéna 1
uložení / vyvolání scény

Jas

1 % - 100 %

Krátce stiskněte funkci jasu a otáčením ovladače upravte jas v rozsahu 1 až 100 %.

Teplota chromatičnosti

2700 K - 6500 K

Krátce stiskněte funkci CCT a otáčením nastavte teplotu chromatičnosti.

Sytost

0,00 - 1,00

Krátce stiskněte funkci sytosti a otáčením nastavte požadovanou hodnotu.

RGB

0 - 359

Krátce stiskněte funkci RGB a otáčením změňte odstín. Číselnou hodnotu zobrazuje LED displej.

Nastavení rozsahu CCT

Minimální CCT: současně podržte tlačítko **CCT + scéna 1** po dobu 3 sekund. Originální návod uvádí minimální nastavitelnou hodnotu **1800 K**.

Maximální CCT: současně podržte tlačítko **CCT + scéna 4** po dobu 3 sekund. Originální návod uvádí hodnotu **10000 K**.

Upozornění na slabou baterii: při nízkém stavu baterie se na displeji zobrazí „Lo“.

Poznámka k překladu: u druhého nastavení CCT používá originální text formulaci „minimum adjustable value of 10000K“. Hodnota 10000 K je zachována, význam je podle kontextu horní mez.

Dynamické režimy a scény

Dynamické režimy

9 režimů

Krátkým stiskem tlačítka **M** zvolíte dynamický režim. Opakovaným krátkým stiskem přejdete na další režim.

Režim scén

Krátký stisk: aktivuje uloženou scénu.

Dlouhý stisk 3 s: uloží aktuální stav osvětlení. Po úspěšném uložení světlo jednou pomalu blikne.

Spárování

Před prvním použitím musí být kompatibilní kontrolér / světlo spárováno s dálkovým ovladačem.

1

NAPÁJENÍ → SVĚTLO

Vypněte světlo na 10 sekund a poté jej znovu zapněte.

2

⏻ × 6

Během 3 sekund krátce stiskněte tlačítko napájení **6×**.

3

3× pomalé bliknutí

Spárování je dokončeno, když světlo třikrát pomalu blikne.

Pokud světlo neblikne, spárování se nezdařilo. Opakujte uvedené kroky. Originální návod upozorňuje, že již spárovaný ovladač nelze znovu spárovat stejným postupem.

Odpárování

1

NAPÁJENÍ → SVĚTLO

Vypněte světlo na 10 sekund a poté jej znovu zapněte.

2

SET × 5

Během 3 sekund krátce stiskněte tlačítko **SET** **5×**.

3

10× rychlé bliknutí

Odpárování je dokončeno, když světlo desetkrát rychle blikne.

Pokud světlo neblikne, odpárování se nezdařilo. Opakujte uvedené kroky. Pokud světlo nikdy nebylo spárováno, není nutné jej odpárovávat.

V originálu je u kroku 3 sekce „Unlink“ omylem uvedeno „Link is done“. Zde je tato věta přeložena podle významu sekce jako dokončení odpárování.

Instalace baterií



1. Otevření krytu

Povolte šrouby a otevřete kryt baterií.



2. Vložení baterií

Vložte dvě baterie AAA pro provozní napětí 3 V.



3. Uzavření

Nasadte zpět kryt baterií a šrouby opět utáhněte.

Upozornění

1. Pro ovládání produktů řady MiBoxer / Mi-Light 2.4G ověřte kompatibilitu v návodu konkrétního produktu.
2. Nepoužívejte ovladač ve vlhkém prostředí ani při vysokých teplotách. Pokud jej nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. Uchovávejte jej v suchém prostředí a mimo zdroje statické elektřiny.
3. Nepoužívejte ovladač v bezprostřední blízkosti kovových předmětů nebo silného magnetického pole. Může dojít ke zhoršení signálu a zkrácení ovládací vzdálenosti.

Poznámka k českému překladu

Tento český návod je překladem dodaného anglického dokumentu pro model **MiBoxer K6**. Technické hodnoty, názvy funkcí a pořadí postupů byly zachovány podle zdroje. Tam, kde byl originální text zjevně jazykově nejednoznačný, je tato skutečnost výslovně uvedena v poznámce.

CE

UKCA

RoHS

RED

Vyrobena v Číně.